

French Cruiser, 1895

DUPUY DE LOME

ДЮПЮИ ДЕ ЛОМ крейсер

Франция, 1895

1:350

Displacement:

..... 6,301 tons
Length:..... 114.0 m
Beam:..... 15.7 m
Draught:..... 7.07 m
Installed power: 14,000 ihp

Propulsion:


3 shafts
3 triple expansion engines
11 Amiraute direct tube boilers
Speed:.....20 knots
Complement: 521

Armament:

2 x 1 – 194 mm (7.6 in) Modele 1887 guns
6 x 1 – 164 mm (6.4 in) Modele 1887 guns
4 x 1 – 65 mm (2.6 in) guns
10 x 1 – 47 mm (1.9 in) guns
4 x 1 – 37 mm (1.5 in) guns
4 x 1 – 450 mm (17.7 in) torpedo tubes

Armour:

Belt: 100 mm (3.9 in)
Deck: 30 mm (1.2 in)
Conning tower: 125 mm (5 in)
Gun turrets: 100 mm (4 in)

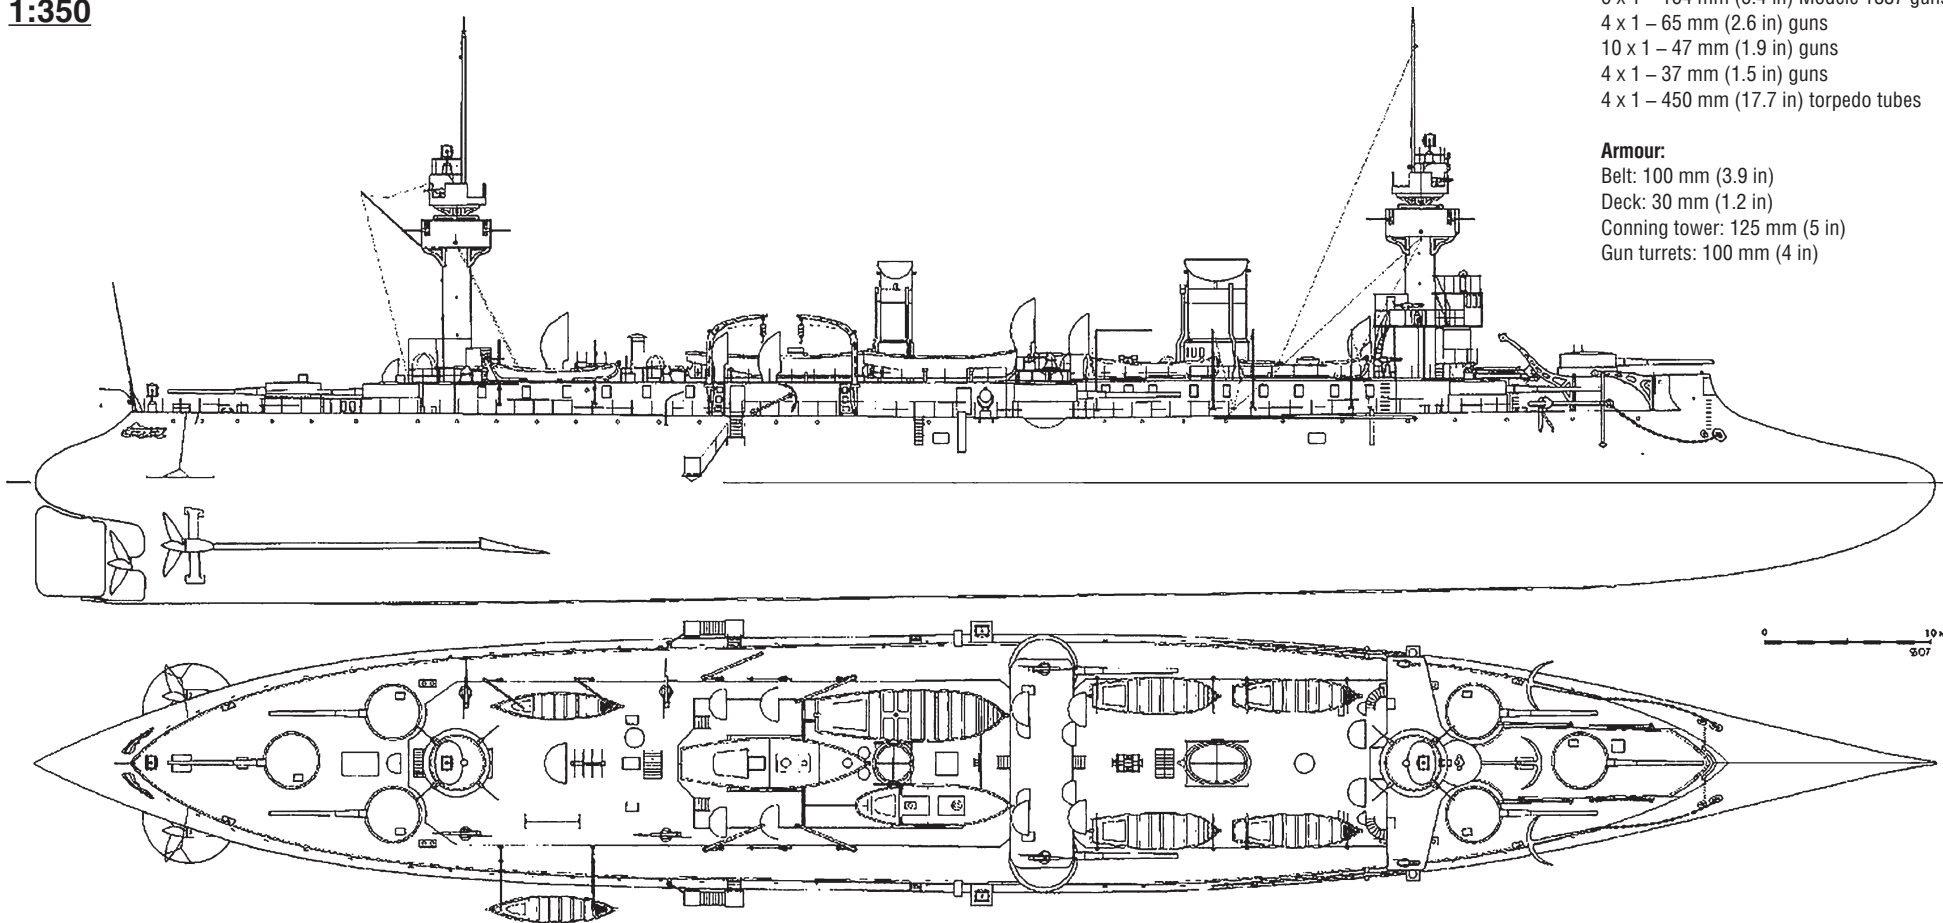

Броненосный крейсер «Дюпюи-де-Лом» (фр. Dupuy de Lome) – боевой корабль французского флота конца XIX века. Стал первым в мире крейсером с полностью забронированным надводным





бортом. Явился родоначальником французских броненосных крейсеров, оказал серьёзное влияние на крейсеростроение в других странах. Назван в честь Дюпюи де Лома, проектировщика

первого в мире броненосца для плавания в открытом море. Построен в единственном экземпляре. Высокая стоимость и сложность «Дюпюи-де-Лома» вынудили руководство французского фло-

та отказаться от серийного строительства этого проекта и перейти к «бюджетным» крейсерам типа «Амираль Шарне».

СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

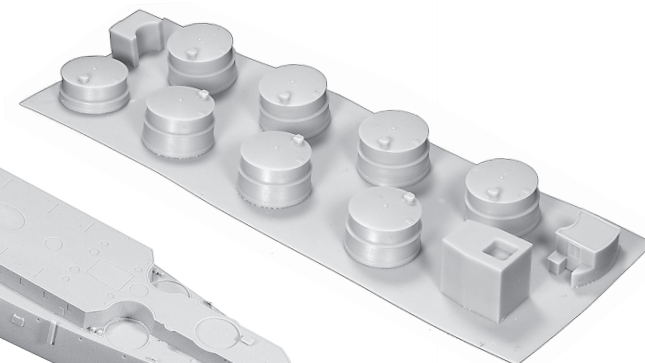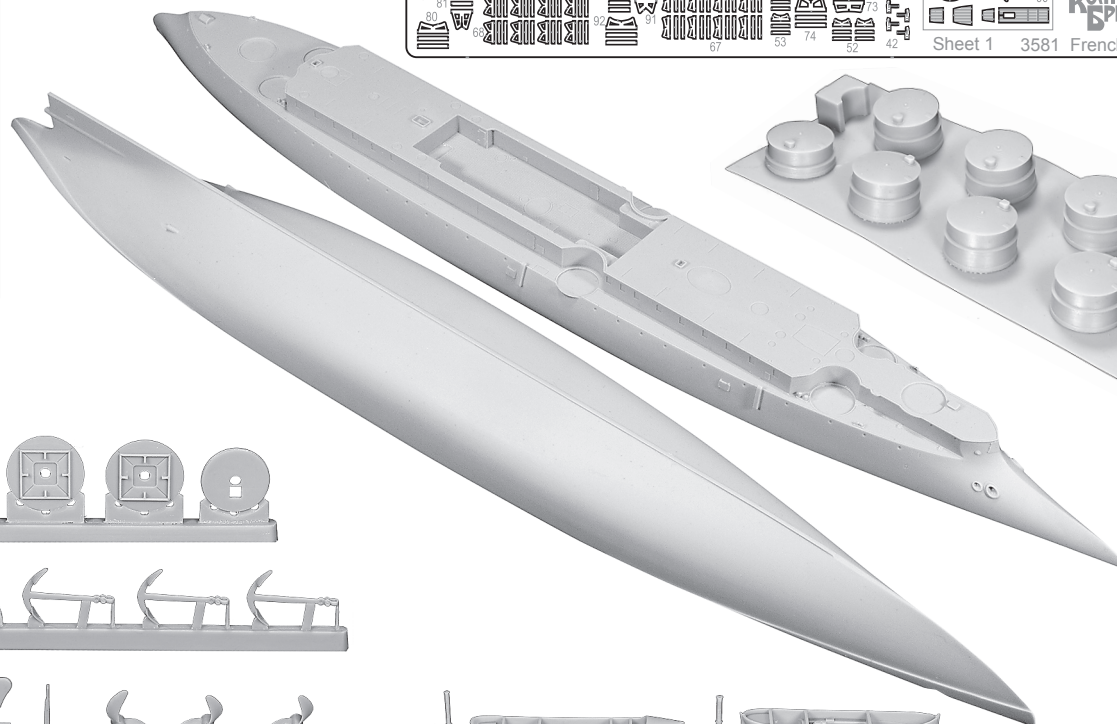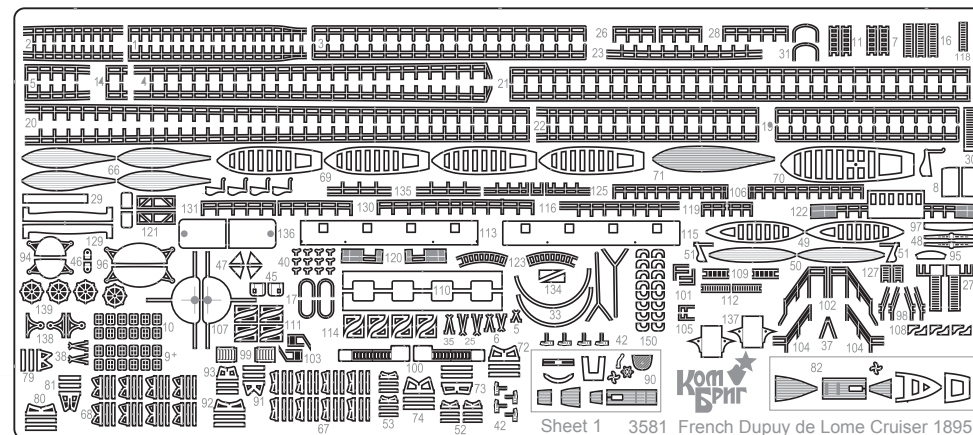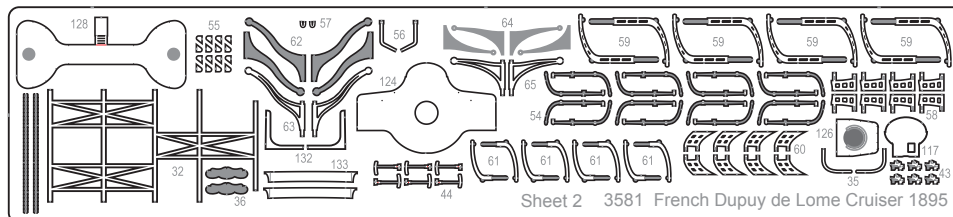

3581 For more info on Combrig kits see: www.combrig-models.com www.steelnavy.net www.modelwarships.com

КомБриг
Made in Russia

СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2

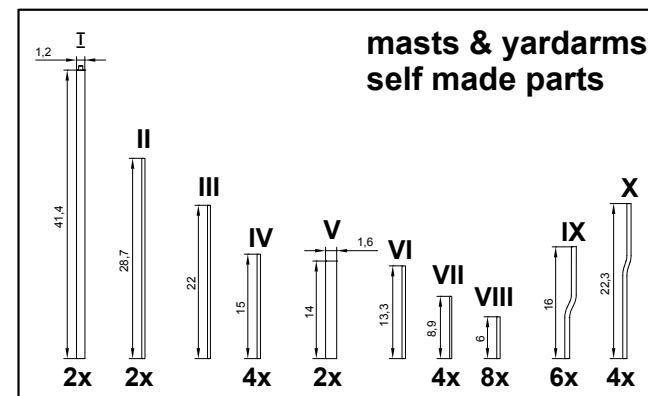
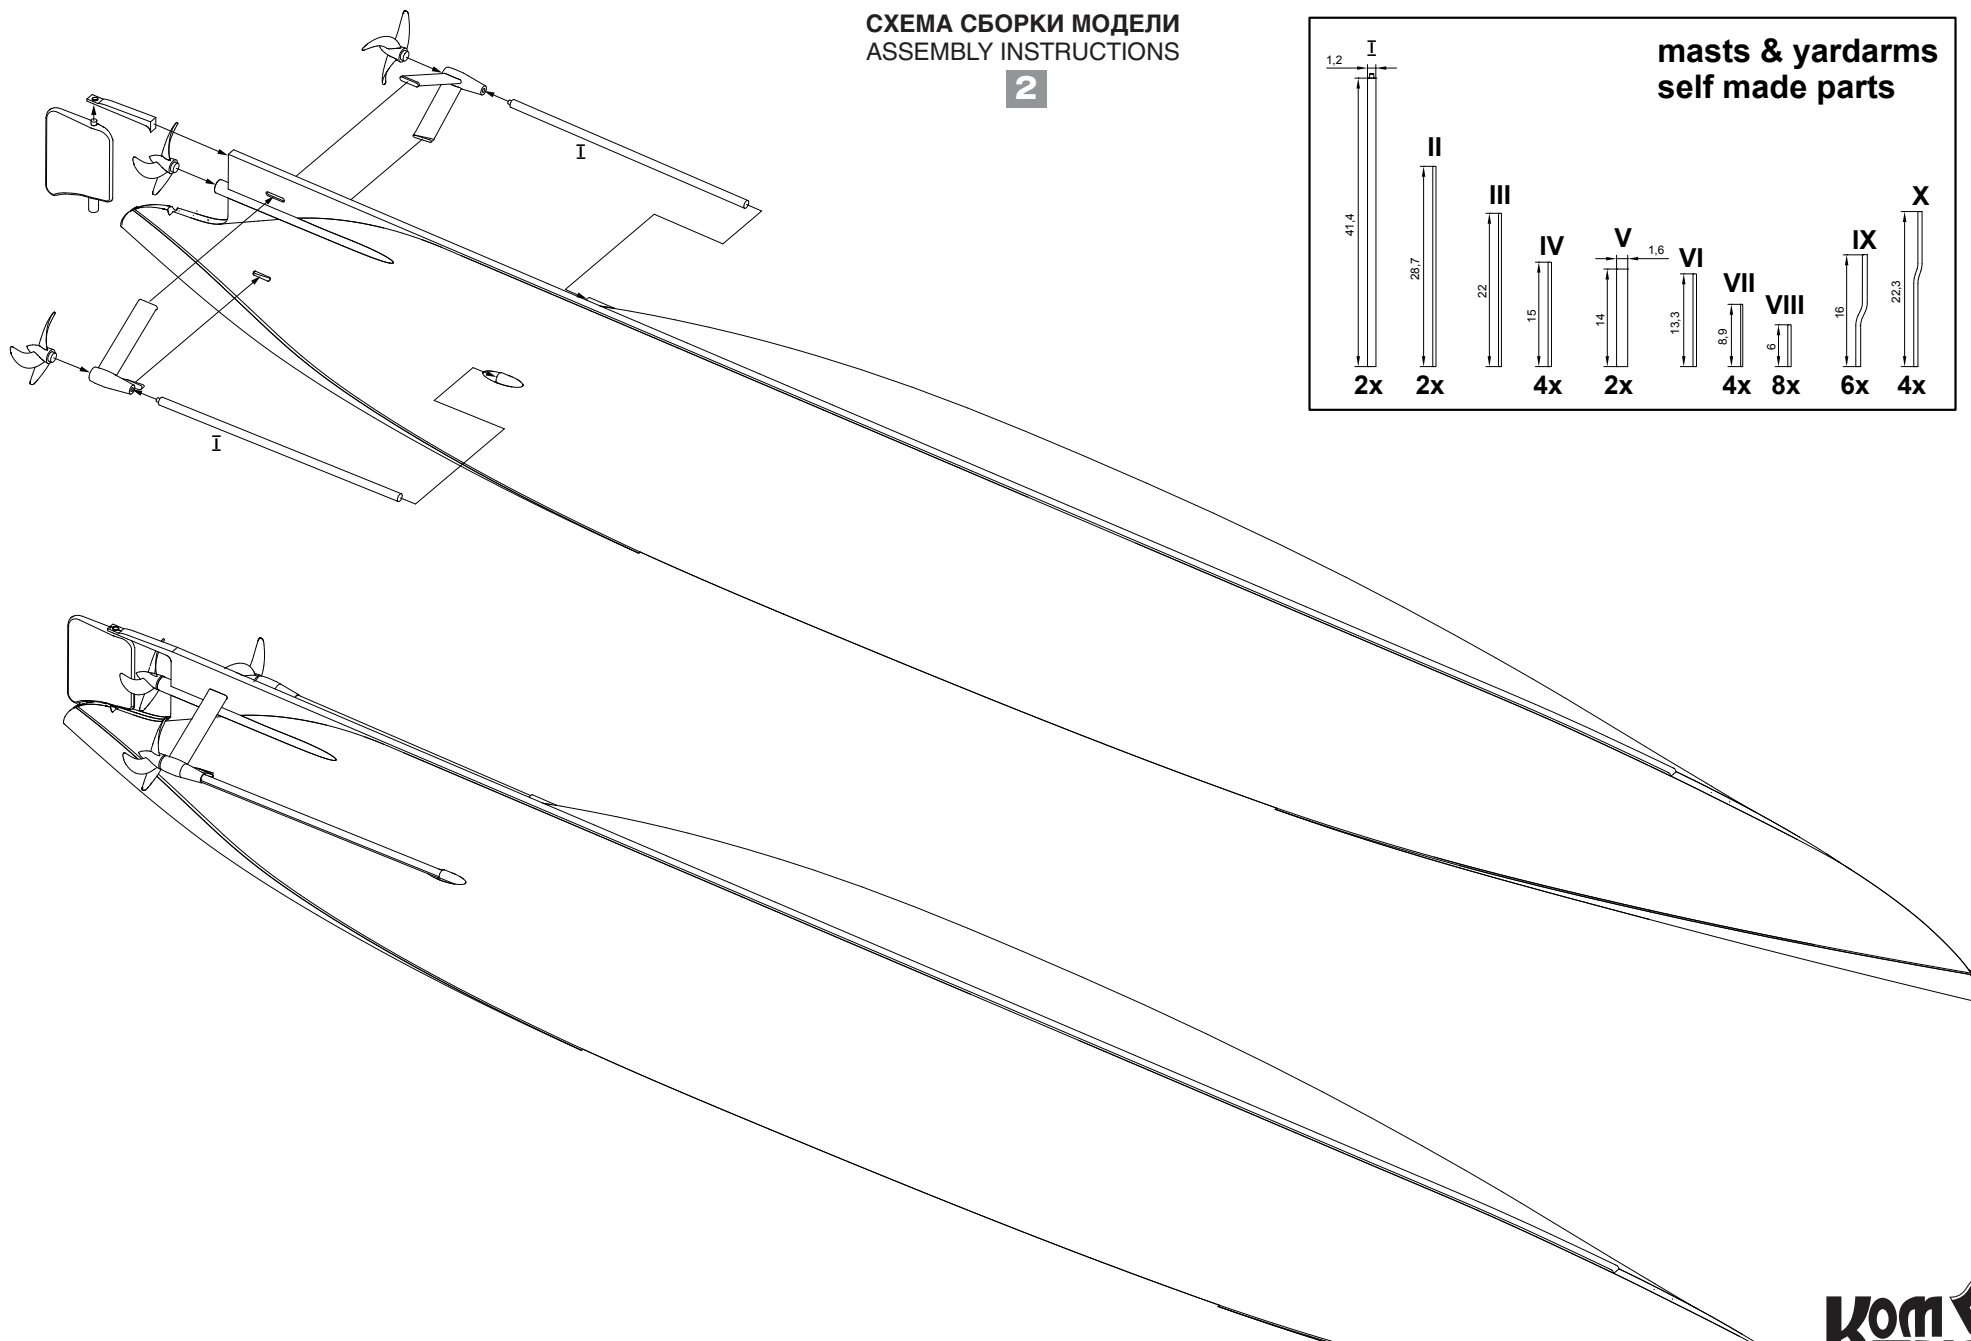


СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3

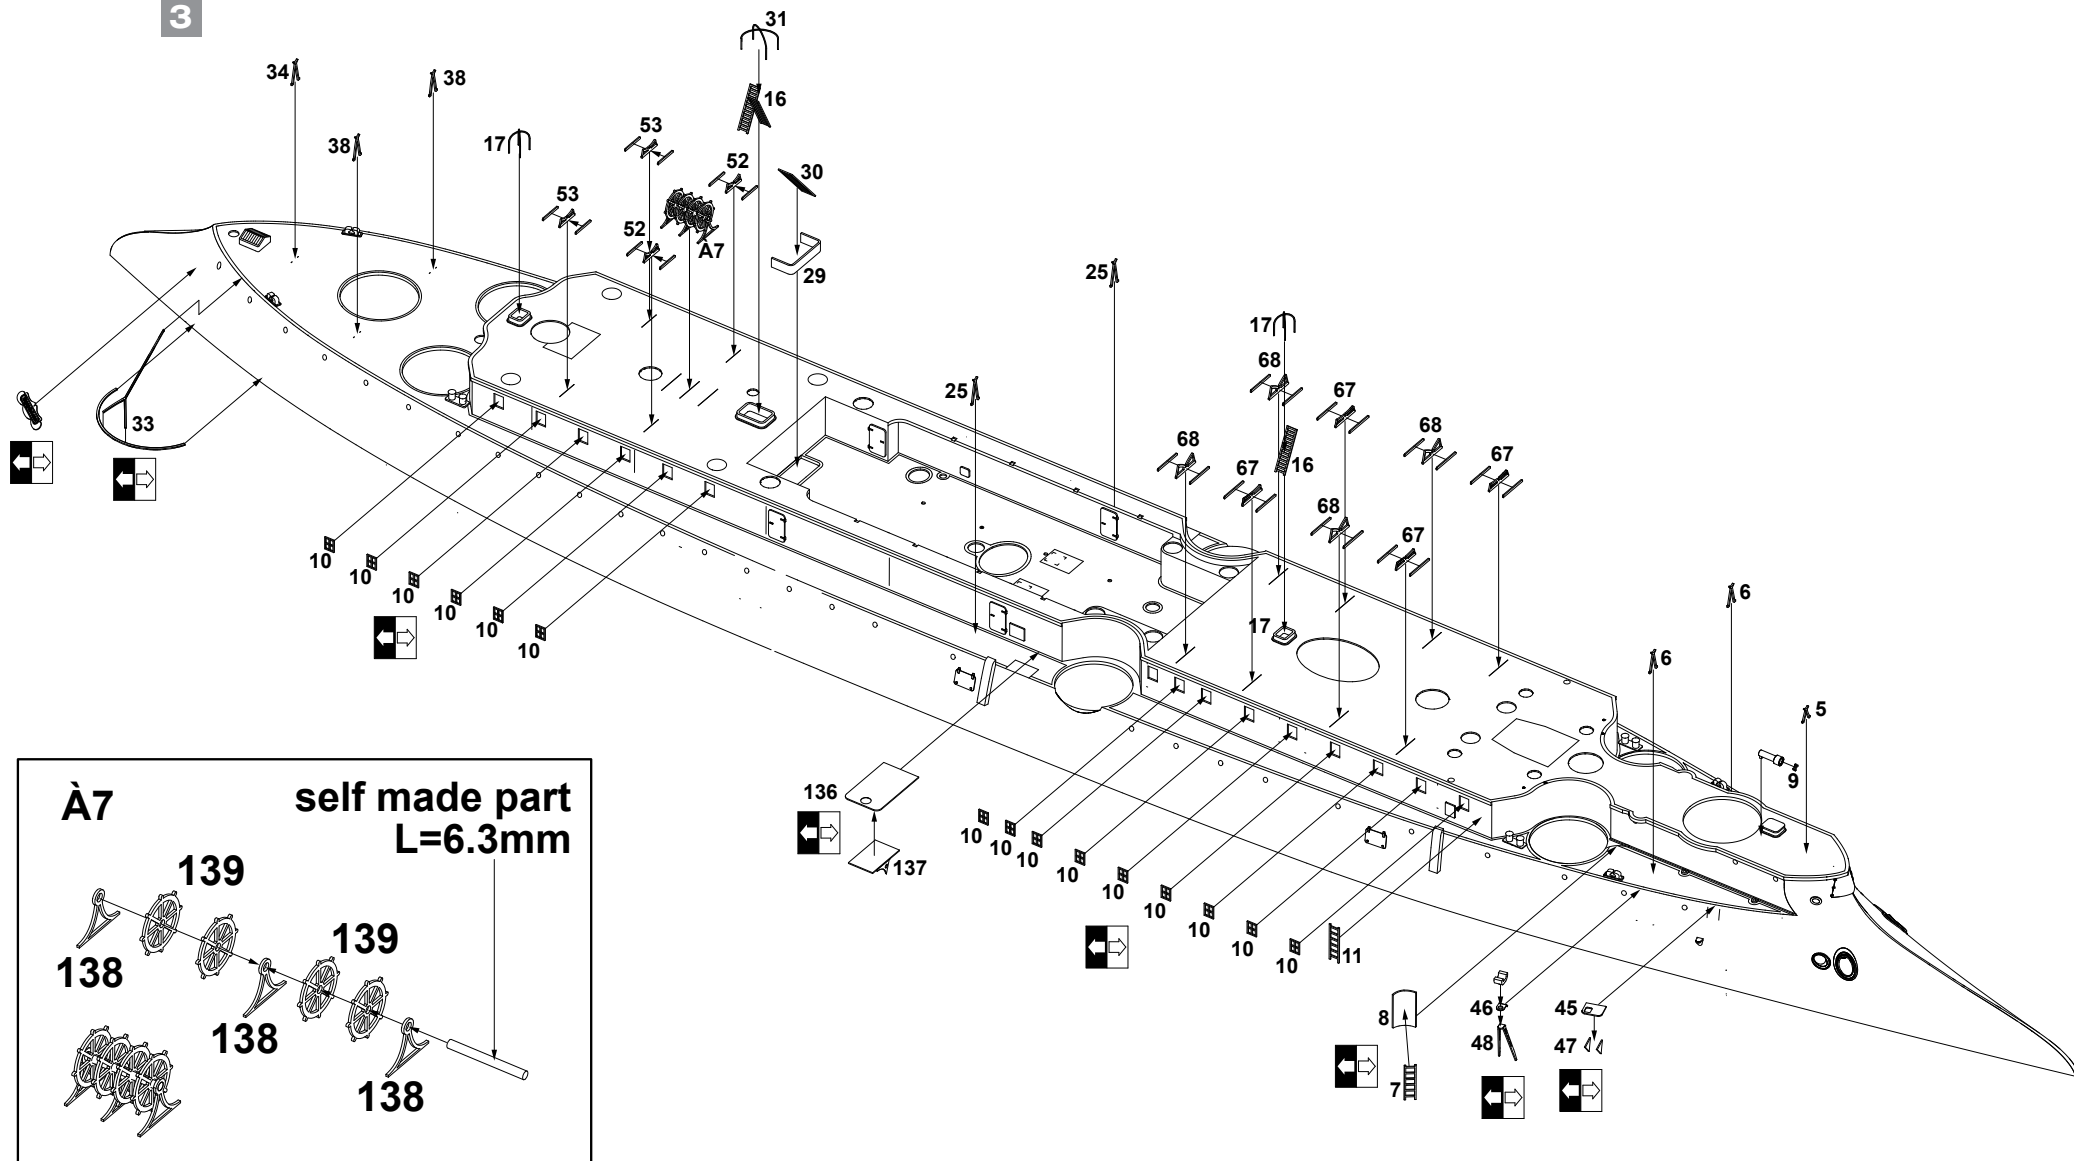


СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4

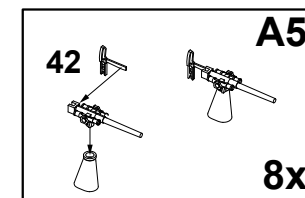
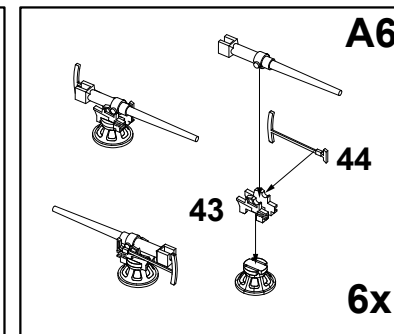
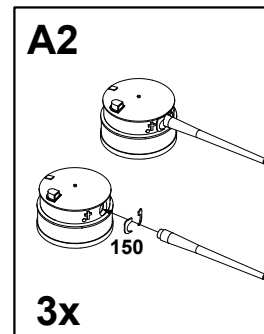
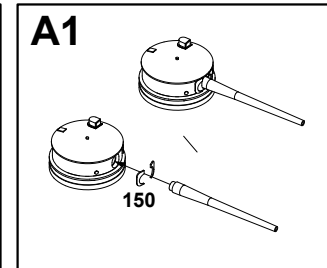
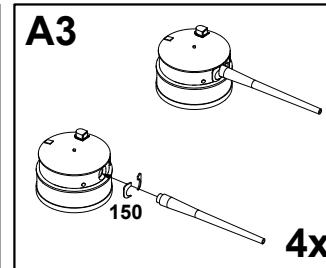
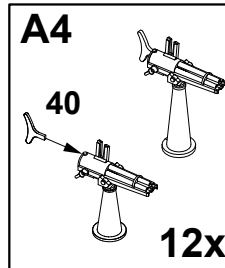
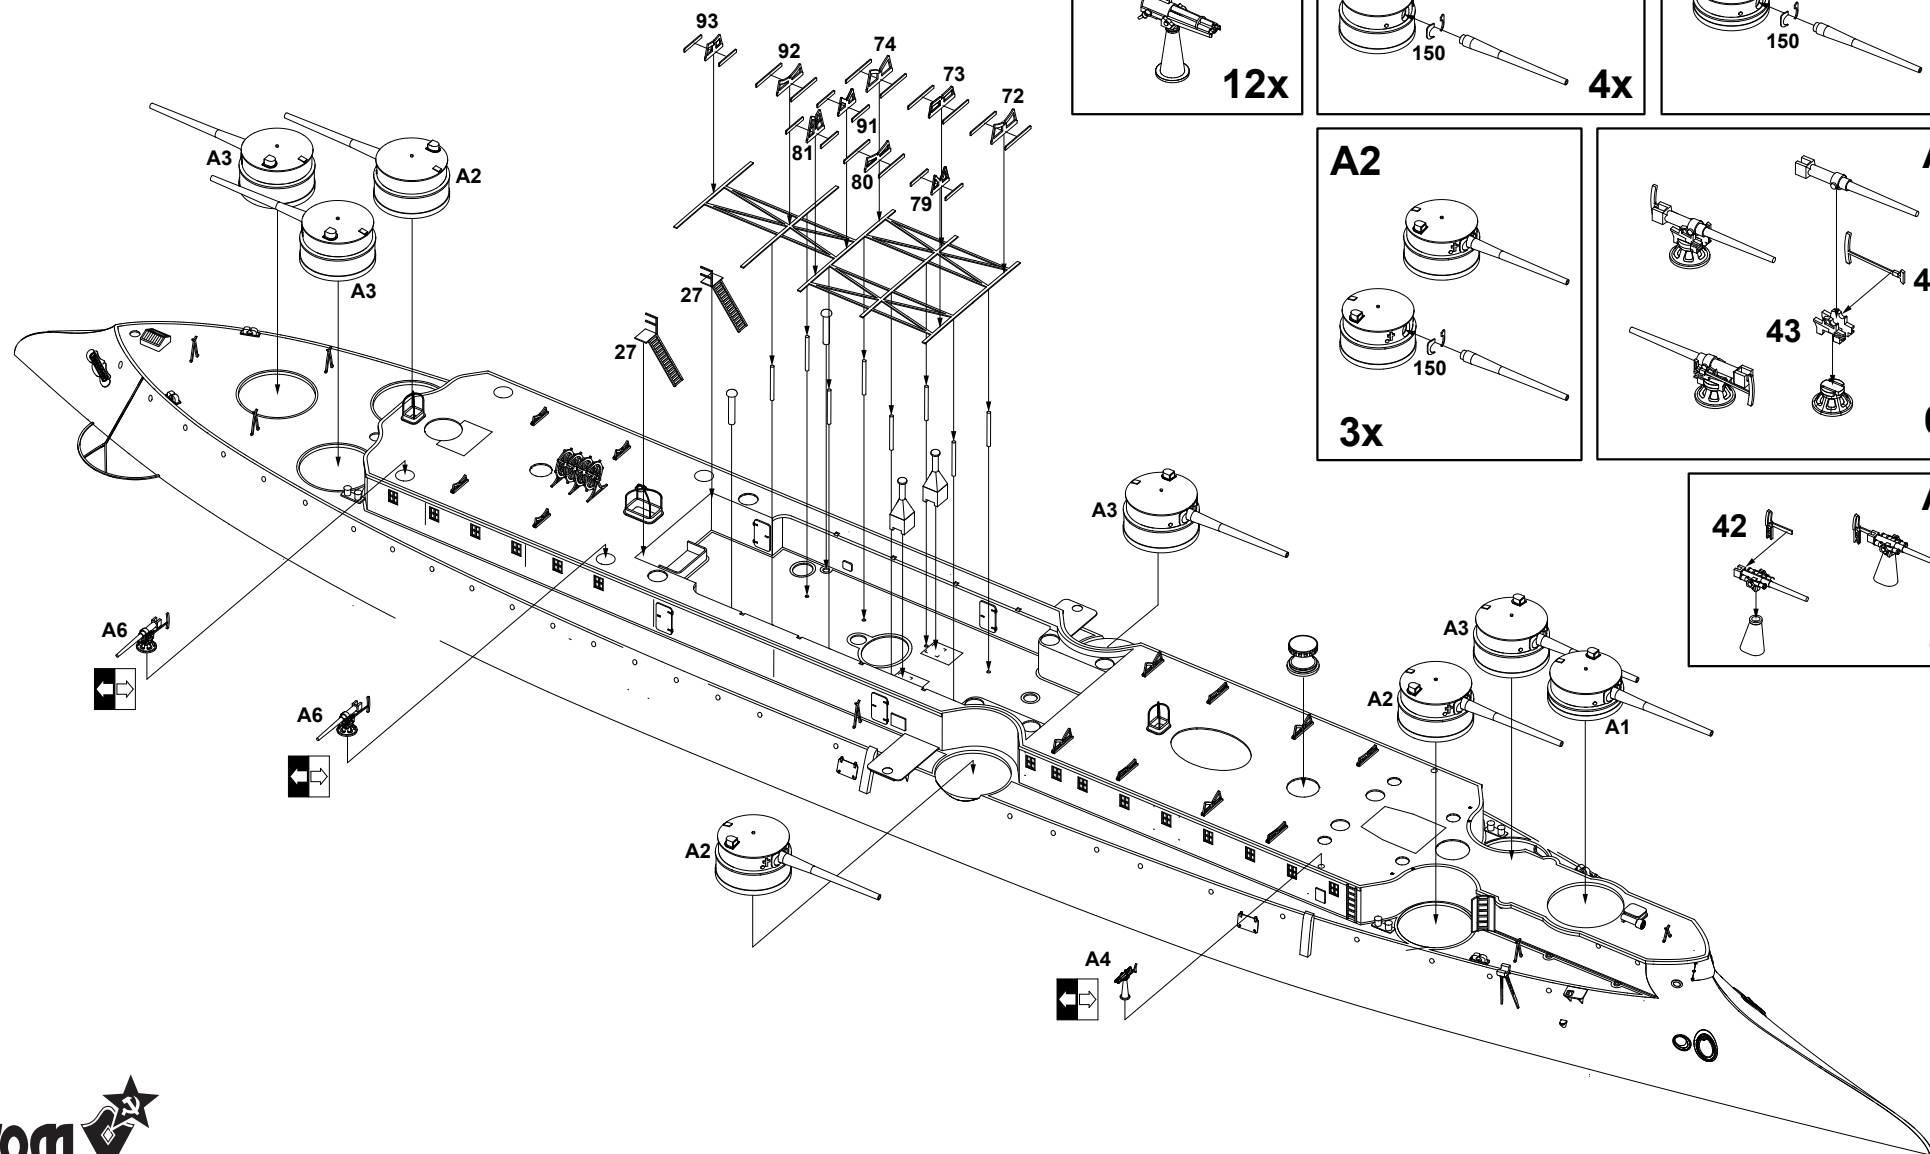


СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5








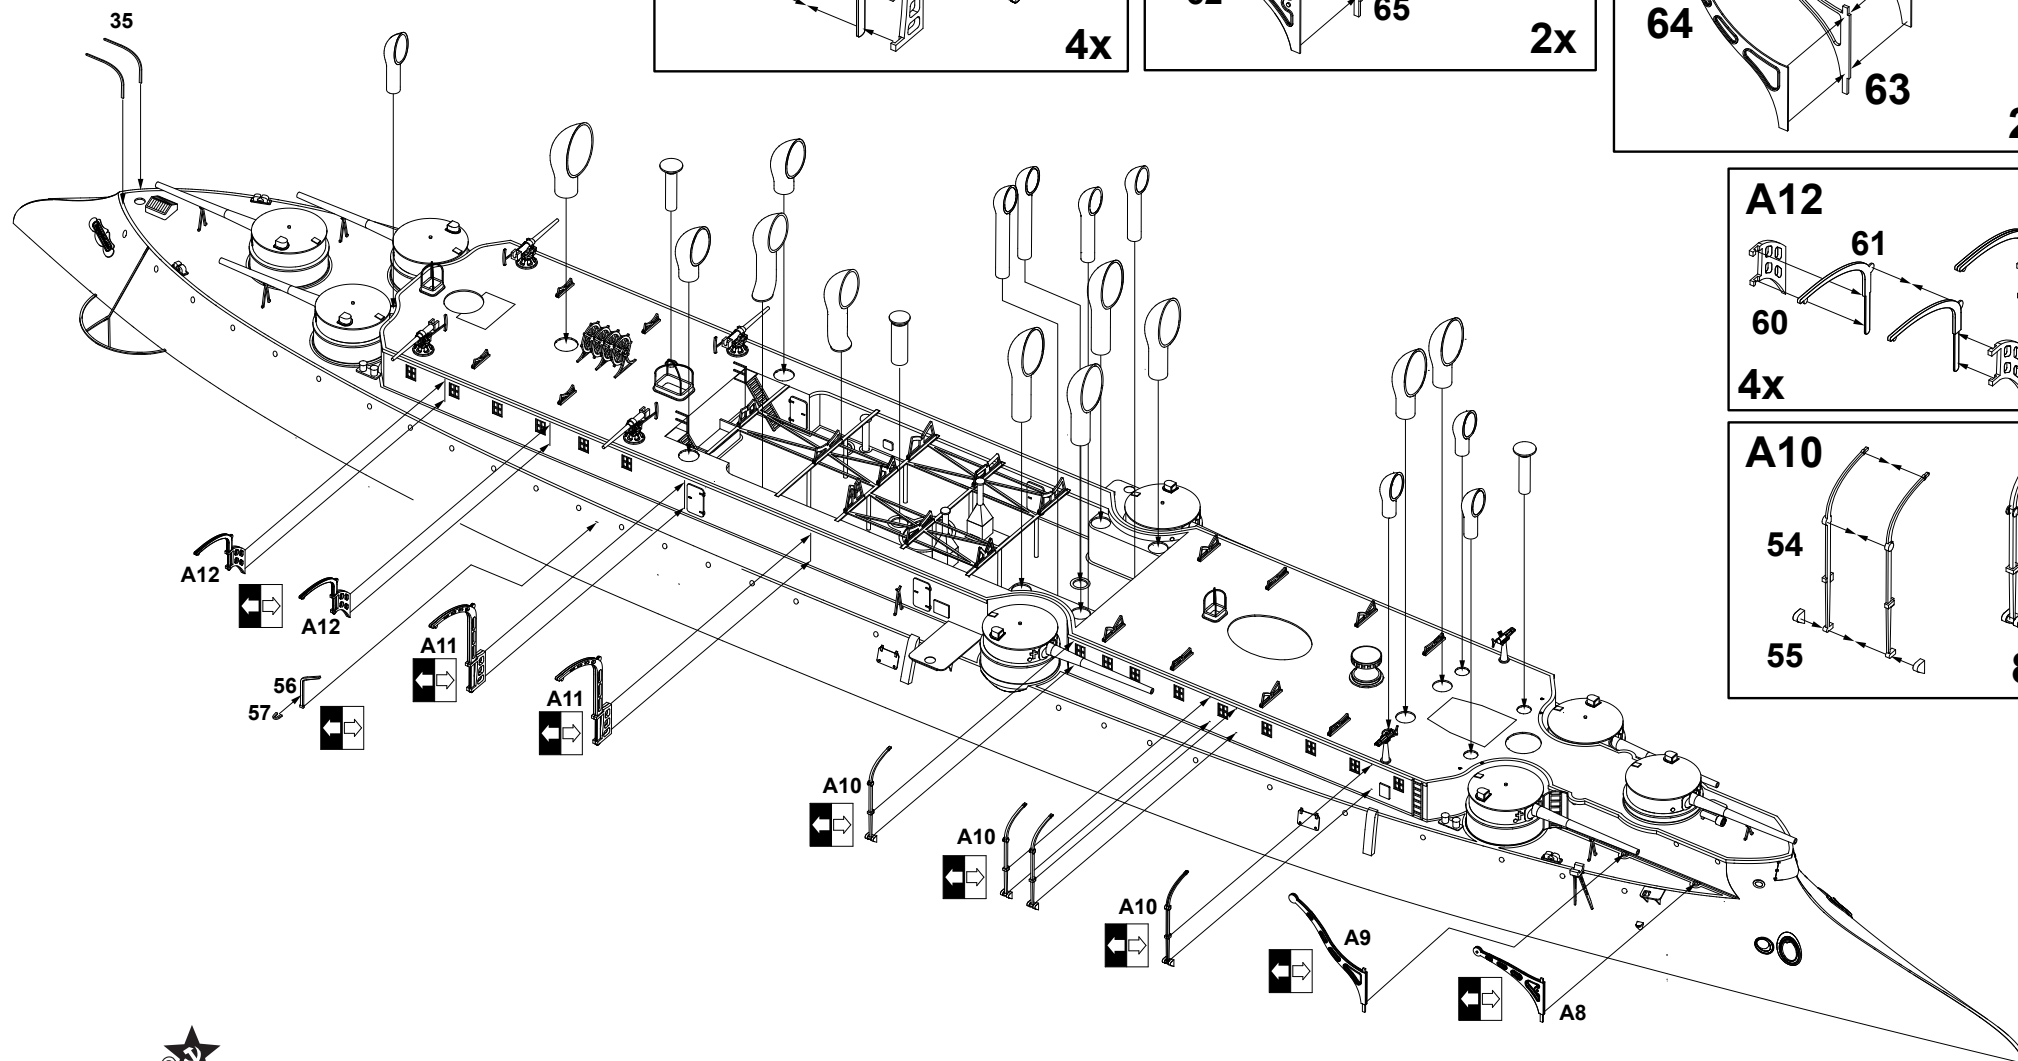


СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6

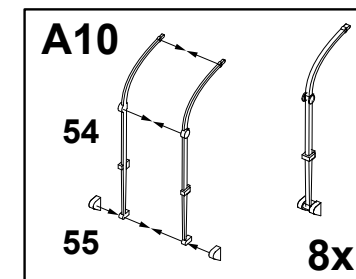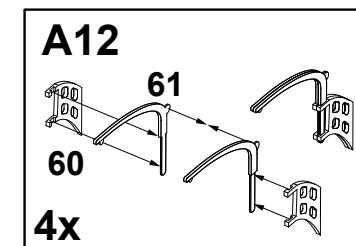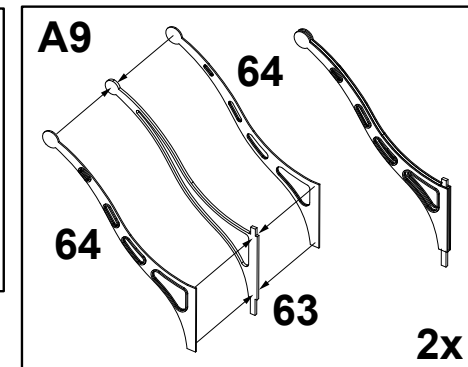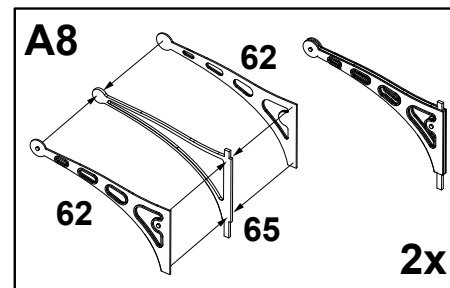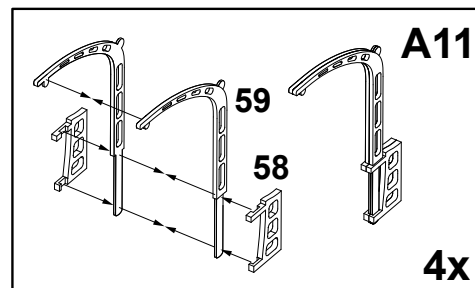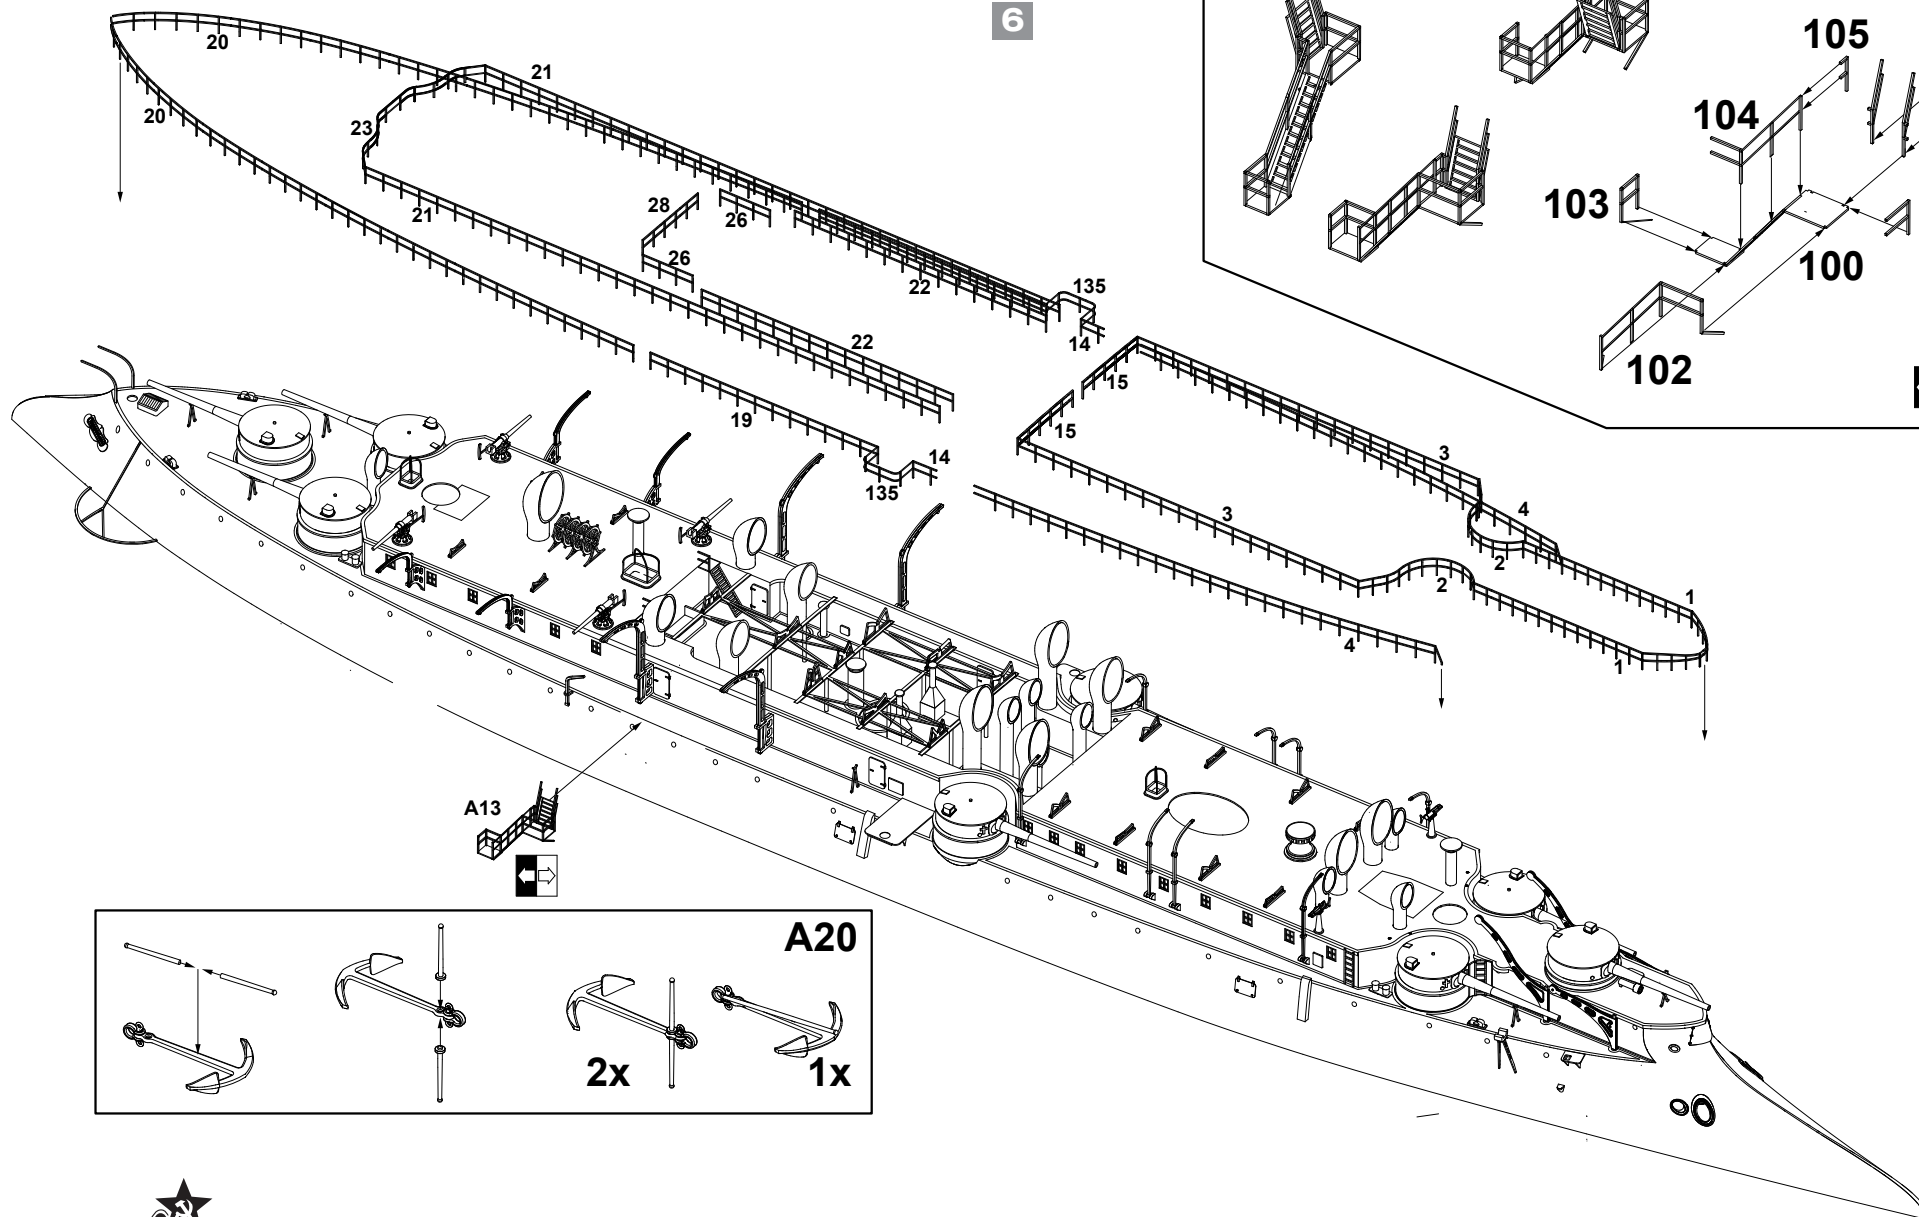


A13

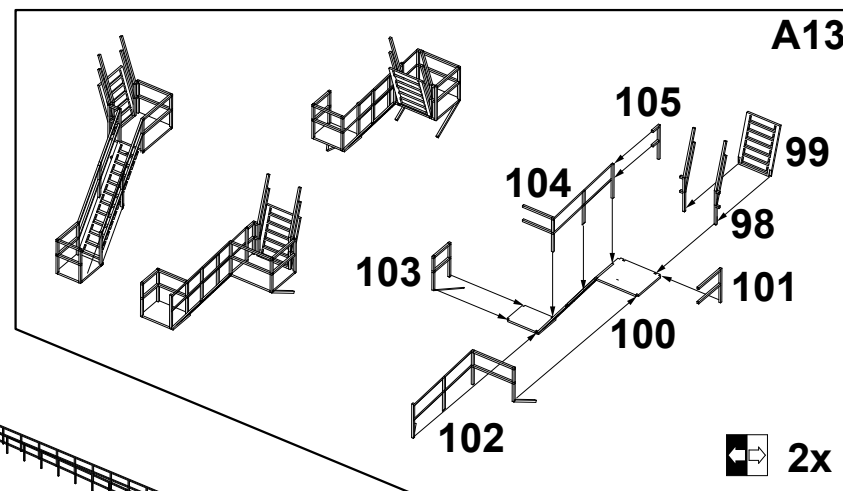

2x

A20

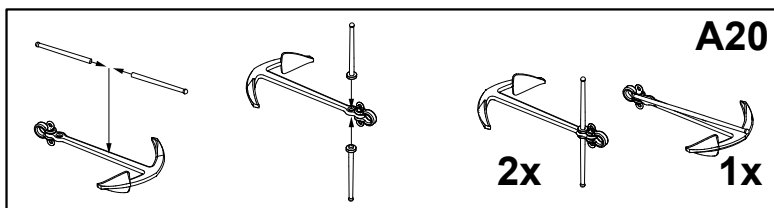

2x

1x

A19


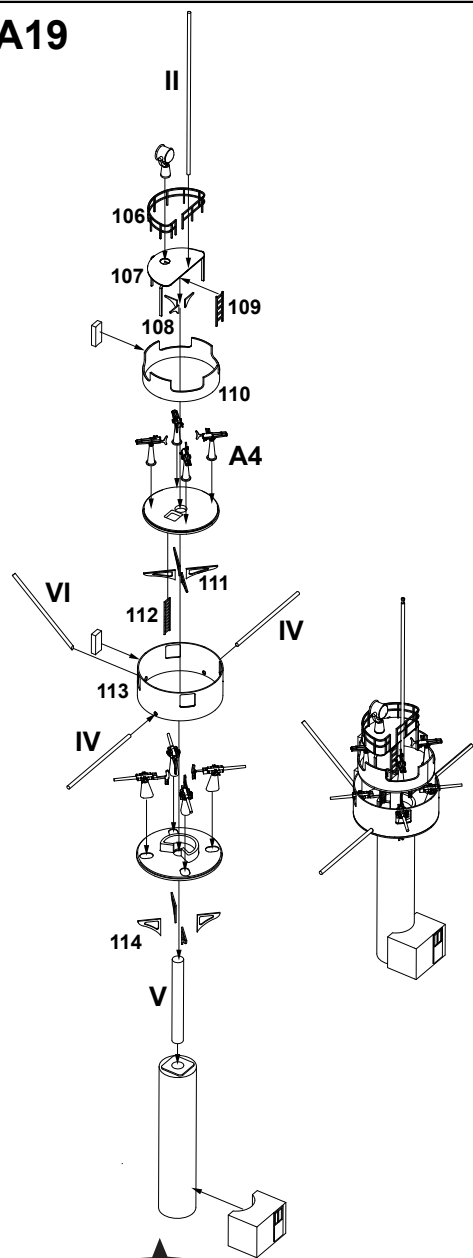



СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7


A15

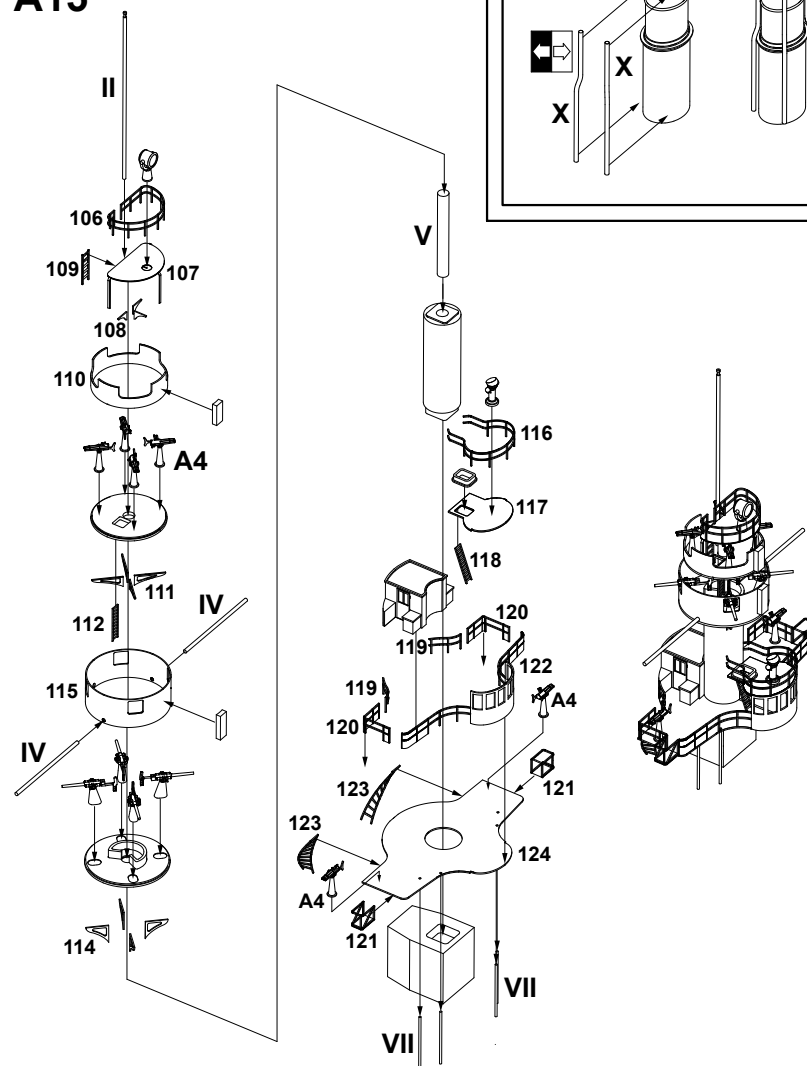


A18

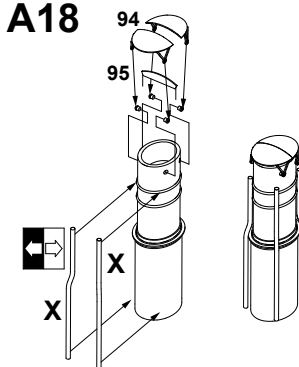

A17

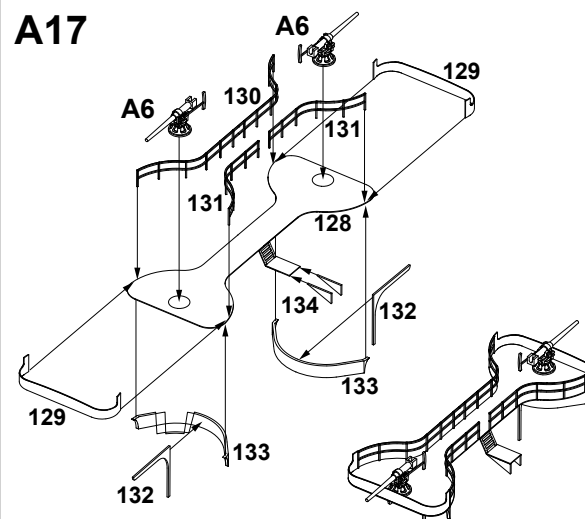

A16

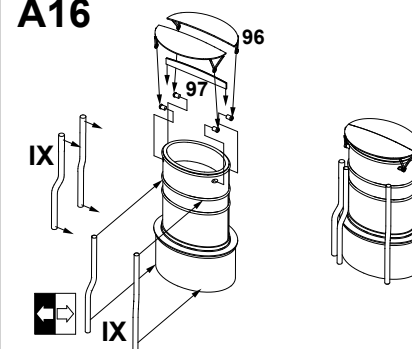

A14


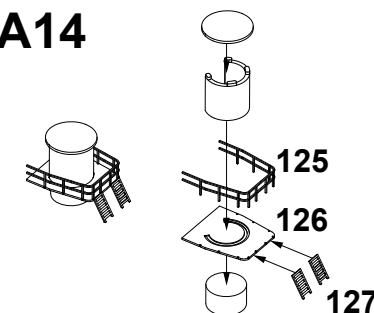



СХЕМА СБОРКИ МОДЕЛИ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8


AB3

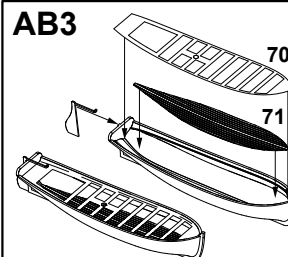


AB2

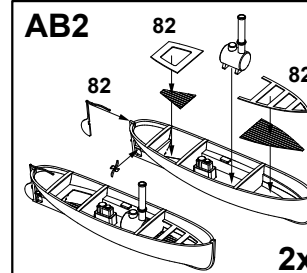

AB1

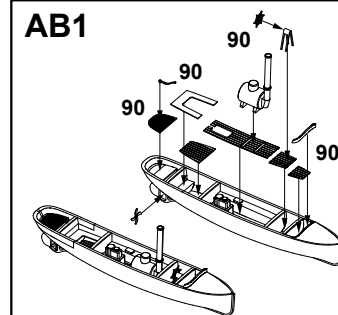

AB4

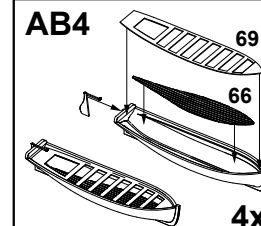

AB5

